


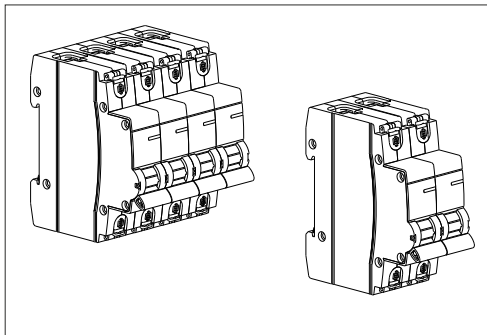

Паспорт 3424-016-40059233-2015 ПС

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ СЕРИИ EFFICA

1. Назначение

Оборудование предназначено для эксплуатации в электрических цепях напряжением 230/400 В переменного тока частотой 50-60 Гц. Выключатели нагрузки предназначены для оперативных включений и отключений нагрузки в электрических цепях.

Выключатели нагрузки соответствуют ГОСТ Р 50030.3, IEC 60947-3.

2. Технические данные, условия эксплуатации


Таблица 1 - Технические характеристики

Параметры / Модель	SL06	SL13
Номинальный ток I_n , А	25,40,63	80,100,125
Номинальная частота, Гц	50-60	
Номинальное напряжение AC U_n , В	230/400	
Номинальное напряжение изоляции, В	500	
Импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , кВ	4	
Категория применения	AC-22A	
Износостойкость	механическая электрическая	20000 10000
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура, °C	от -40 до +55	
Температура хранения, °C	от -55 до +55	
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением мм ²	мин макс	0,75/1 25/35
Количество полюсов	1,2,3,4	
Момент затяжки винтов, Нм	2,5	
Вес, г/полюс	85	95

Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур от -40°C до +55°C; рабочее положение в пространстве вертикальное, контактами 1,3,5,7 вверх

(допускаются повороты в плоскости установки до 90° в любую сторону).

3. Габаритные и установочные размеры

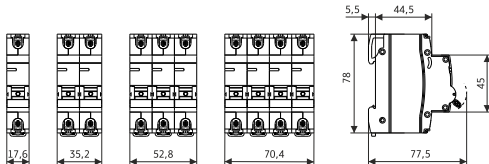

4. Структура условного обозначения

XX XX X - XX			
Буквенное обозначение	Максимальный ток нагрузки в линейке	Кол-во полюсов	Номинальный ток нагрузки
SL- выключатели нагрузки	06 - 63 А 13 - 125 А	1 - 1р 2 - 2р 3 - 3р 4 - 4р	25 - 25 А 40 - 40 А 63 - 63 А 80 - 80 А 100 - 100 А 125 - 125 А

5. Требования безопасности

Монтаж, подключение и эксплуатация выключателей нагрузки должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж и осмотр выключателей нагрузки должны производиться при снятом напряжении.

6. Подготовка к работе, порядок установки

Перед установкой выключателя нагрузки необходимо проверить: соответствие исполнения выключателя нагрузки предназначенного к установке; внешний вид, отсутствие повреждений; четкость включения и отключения вручную и одновременно изменение состояния цвета индикатора.

Выключатели нагрузки устанавливаются на стандартных DIN-рейках шириной 35 мм.

Коммутационное положение выключателей нагрузки определяется положением ручки и цветом индикатора:

Включенное положение – ручка вверх, индикатор красного цвета.

Отключенное положение – ручка вниз, индикатор зеленого цвета.

Затяжка болта крепления проводников должна производиться с крутящим моментом 2,5±0,4 Н·м.

7. Техническое обслуживание

При нормальных условиях эксплуатации необходимо проводить осмотр выключателей нагрузки один раз в год.

При осмотре производится: удаление пыли и грязи; проверка надежности крепления выключателей нагрузки к DIN-рейке; проверка затяжки винтов крепления проводников; включение и отключение выключателя без нагрузки; проверка работоспособности выключателей нагрузки в составе аппаратуры при проверке её функционирования в рабочих режимах.

Выключатели нагрузки в условиях эксплуатации неремонтопригодны. При обнаружении неисправности выключатели нагрузки подлежат замене.

8. Транспортирование и хранение

Транспортирование выключателей нагрузки в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С ГОСТ 23216. Транспортирование упакованных выключателей нагрузки должно исключать возможность прямого воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Хранение выключателей нагрузки в части воздействия климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150. Хранение автоматов защиты осуществляется в упаковке изготовителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –55°С до +55°С и относительной влажности 60-70%. Допустимый срок хранения 12 месяцев.

9. Сведения об утилизации

Выключатели нагрузки после окончания срока службы подлежат передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы.

В конструкции выключателей нагрузки отсутствуют вещества и металлы, опасные для здоровья людей и окружающей среды.

10. Комплект поставки

– Выключатель нагрузки серии Efficа (одна из моделей)

– Паспорт 3424-016-40059233-2015ПС – 1шт. на групповую упаковку.

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключателей нагрузки при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода выключателя нагрузки в эксплуатацию при числе циклов коммутационной и механической износостойкости, не превышающем установленного в технических условиях, но не более 5,5 лет с момента изготовления.

12. Свидетельство о приеме

Выключатели нагрузки серии Efficа соответствуют ГОСТ Р 50030.3, ИЕС 60947-3, ТР ТС 004/2011, 3424-012-40059233-2015 ТУ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Печать ОТК _____

М.П.

Технический контроль произведен

ООО «ДИНВЕЙ ГРУПП»

115114, г. Москва, ул. Летниковская д. 11/10, стр. 18

www.dinway.su